■TKDgate839　取扱説明書

このたびはTKDgate 839をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

■TKD gete 839　組み立てかた（スタンド型）

1.　TKDgate 本体の組み立て方

1）段ボールからTKDgateを出します。

2）スタンドを立てて、配線をつなぎ、モニタとスタンドを組み立てます。

モニタの配線は下図のようにつなぎます。

①LANポート→LANケーブル
②USB→USB（USBの差し込みは３個ありますがどれでも構いません。
③電源→電源

スタンドとモニタの接合は、同封の六角レンチでスタンド４隅を固定します。

完成！

組立完了！

2. ACアダプタについて

①TDKgate本体用：大きめのアダプターです。

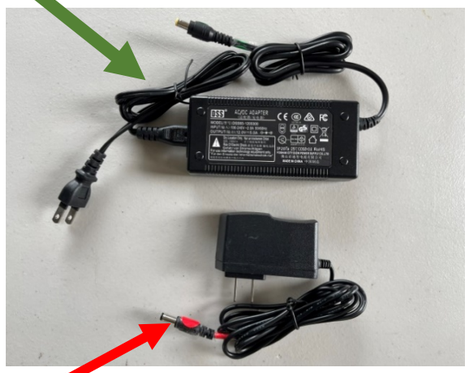

※ご注意：
ACアダプタが１つしか付属していない場合はTKDgate用です。
ご契約の内容により除菌デイスペンサーのACアダプタも付属します。
左写真をご覧いただきお間違えの無いように繋いでください。
ACアダプターを間違えると破損につながります。

②除菌ディスペンサ用（オプション）：小さめのアダプタです。

※除菌ディスペンサ用のアダプタは、ご契約内容により付属しない場合がございます。

3. 除菌ディスペンサの除菌液の補充のしかた

電源OFFにしてから行ってください。

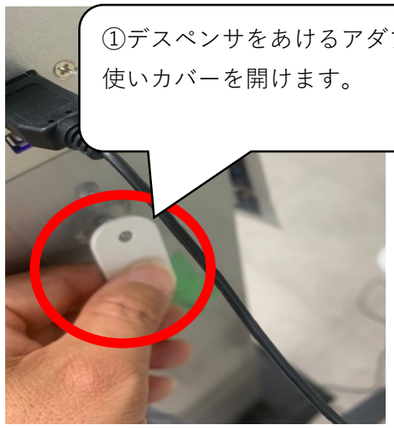

①デスペンサをあけるアダプタを使いカバーを開けます。

※電源スイッチはココです。電源OFFで操作してください

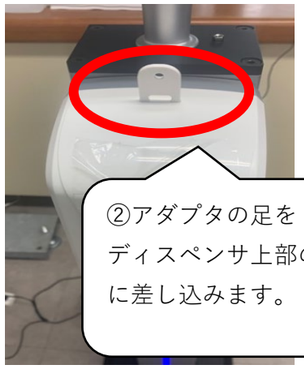

②アダプタの足をディスペンサ上部の２つの穴に差し込みます。

③ディスペンサのカバーが開きます。
タンクに除菌液を補充します。
除菌液は**通常の液体タイプ**をご使用ください。
ジェルタイプは使用しないでください。

除菌液のタンクは、下部の爪を内側に押すと取り外しが可能。水洗いOKです。

■設定のしかた

■設定画面の出し方

本体右側のUSBにお手持ちのUSBマウスを挿してください。画面上で右クリックをすると、パスワード入力を求められるのでパスワード：**123567**　を入力し「確定」をクリックします。

1）測定設定メニュー

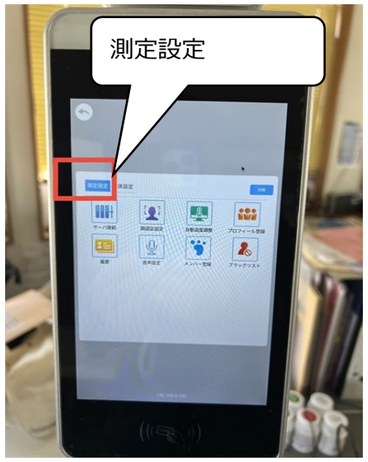

こちらで測定情報の設定ができます。
出荷時は、異常体温を37.5°Cに設定しております。

①サーバ設定：設定不要です。
②顔認証設定：設定不要です。
③自動温度調整：異常体温の設定変更ができます。
④プロフィール登録：お客様のプロフィールを登録します。
⑤履歴：測定履歴が見れます。

③自動温度設定：アラームが鳴る体温設定の変更
検温時にエラーになる体温度を設定します。
初期値は37.5°Cに設定済みです。

■温度変更のしかた
1.測定設定メニューの「自動温度設定」をクリック
2.画面下から３行目の「警告温度」をクリック
3.お好みの数値を入力してください。

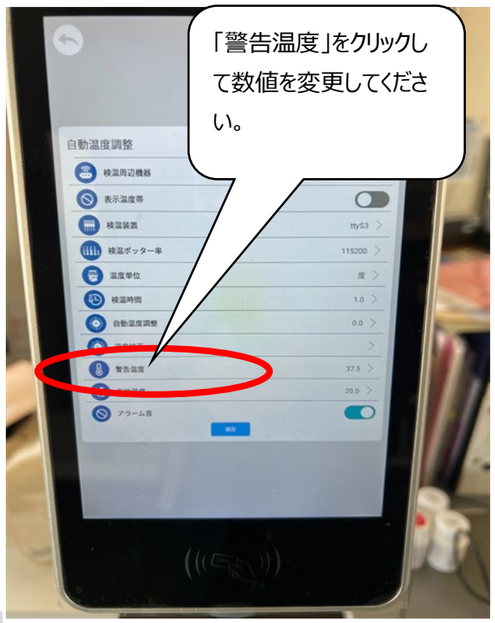

⑥音声設定：音声の言語を設定します。日本語に設定済みです。
⑦メンバー登録：設定不要です。
⑧ブラックリスト：顔データでブラックリスト登録ができます。

2）本体設定メニュー

こちらでは機器の設定を行います。
音量・スケジュール設定等ができます。

①一般設定：WiFiやBluetooth等の設定ができます。
②切替モード：設定不要です。
③タイマースイッチ：自動でONOFFスケジュールを設定できます。
④画面の明るさを設定できます。
⑤音量設定：音量を設定します。
⑥パスワード設定：パスワードを設定します。
出荷時は「**123567**」に設定してあります。
⑦動作テスト：操作不要です。
⑧ソフトウェアのアップグレード：操作不要です。
⑨デバイス情報：AIデバイスの機器情報を表示します。

■音量設定
本体設定画面の「音量設定」をクリックし
お好みの音量に設定してください。

■タイマースイッチ
毎日に何時にONOFFするか設定できます。
一週間の何曜日は使わない等、設定も可能です。
スケジュールは複数登録できます。

■設定が完了後、AIデバイスの監視システムを起動します。

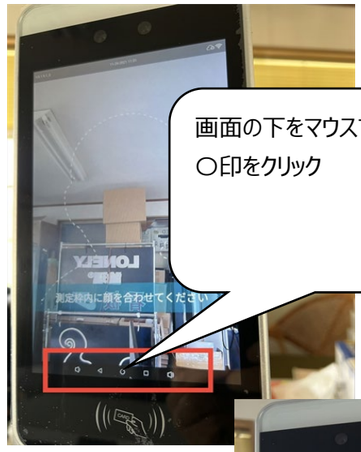

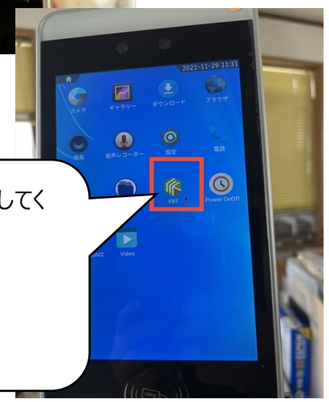

ＦＲＴアイコンをダブルクリックしてください。
監視モードが起動します。
以上です。